בטיחות ואחריות

מחמם חשמלי לחימום חדרים · סדרת Bosch Heat Convector 4000

אזהרות בטיחות

כללי

בעת שימוש במכשירי חשמל יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות ולפגיעה באנשים. קראו את ההוראות לפני ההתקנה והשימוש ושמרו אותן לעיון בהמשך.

מניעת התחממות יתר ושריפה

אין לכסות את המכשיר, להניח עליו חפצים או בגדים, לייבש עליו בגדים או לטפס עליו. אין לחסום את פתחי יציאת האוויר בחלק העליון או את חריצי כניסת האוויר בבסיס המכשיר, למשל באמצעות וילונות או רהיטים. יש לאפשר פיזור חום חופשי.

שמרו מרחק של מטר אחד לפחות בין פתח יציאת האוויר לבין בדים, וילונות וחומרים דליקים. אין להתקין את המכשיר מתחת לשקע חשמל או ליד וילונות וחומרים דליקים.

משטחים חמים

חלקים מסוימים במכשיר עלולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. נדרשת זהירות מיוחדת בנוכחות ילדים ואנשים פגיעים. אין לאפשר משחק במכשיר.

ילדים ואנשים הזקוקים לסיוע

ילדים מתחת לגיל 3: יש להרחיקם מהמכשיר, אלא אם הם תחת השגחה רציפה.

ילדים בגיל 3 עד 8: רשאים להדליק ולכבות בלבד, תחת השגחה או לאחר הדרכה לשימוש בטוח והבנת הסכנות, ורק כאשר המכשיר מותקן או מוצב במקומו הרגיל. אין לאפשר להם לחבר תקע לשקע, לכוון את המכשיר, לנקותו או לבצע תחזוקה.

ילדים מגיל 8 ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע: רשאים להשתמש במכשיר רק תחת השגחה ולאחר שקיבלו הנחיות לשימוש בטוח והבינו את הסכנות הכרוכות בו. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שאינם משחקים במכשיר. ילדים אינם רשאים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

חדרים קטנים

אין להשתמש במכשיר בחדרים קטנים המאוכלסים באנשים שאינם מסוגלים לצאת מהחדר בכוחות עצמם, אלא אם ניתנת השגחה מתמדת.

מיקום וחדרי רחצה

יש להתקין מחוץ לאזורי הבטיחות המסומנים באיור שבעמוד 2, בהתאם להוראות ולדרישות המקומיות. אין להשתמש בסמוך לאמבטיה, למקלחת או לבריכת שחייה. יש להתקין את המכשיר מחוץ להישג ידם של אנשים הנמצאים בתוך המקלחת או האמבטיה.

יש לקבע את המכשיר לקיר באמצעות המתלה המסופק. הצבה על הרצפה מותרת רק עם רגליות מתאימות שהורכבו כנדרש, על משטח אופקי ויציב. יש לשמור על מרווחי ההתקנה שבעמוד 2.

נזק, כבל ותיקון

אין להשתמש במכשיר אם נפל, אם ניכרים בו סימני נזק או אם כבל הזינה פגום. הפסיקו את השימוש, נתקו מהחשמל ופנו לשירות. אין לפתוח את המכשיר או לבצע בו תיקון עצמי.

אם כבל הזינה ניזוק, החלפתו תבוצע בידי היצרן, שירות הלקוחות שלו או אדם בעל הסמכה מתאימה, למניעת סכנה. תיקוני המוצר יבוצעו בידי שירות מוסמך, תוך שימוש בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן בלבד.

בידוד כפול (**Class II**)
אסור להאריק את המכשיר.

תנאי אחריות

אחריות לשנתיים ממועד הרכישה

הייברו טכנולוגיות ישראל (להלן: היבואן) מתחייבת לתקן, ללא תמורה נוספת, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה, למעט קלקולים הנובעים מנזק שגרם הצרכן.

היבואן מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב שבו היה טרם הקלקול. במידה שתידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים מקוריים לצורך התיקון.

במידה שלא יתאפשר תיקון המוצר בהתאם לאמור לעיל, יסופק לצרכן מוצר זהה ומסוג ואיכות דומים או בעל שווי ערך דומה, בהתאם להחלטת היבואן.

אבחון ראשוני של התקלה וההחלטה על המשך הטיפול בתקלה יבוצעו באמצעות שיחה טלפונית עם נציג היבואן.

שירות ללא תשלום במסגרת האחריות יבוצע באמצעות שליחת המוצר הפגום למרכז השירות של היבואן, או באתר הלקוח באמצעות טכנאי, בעלות ביקור טכנאי.

האחריות על התקנת המכשיר ומיקום ההתקנה חלה על הלקוח בלבד.

האחריות היא על המכשיר עצמו בלבד ולא על כל נזק אחר שנגרם בסביבת המכשיר.

אין אחריות לנזק כתוצאה מכוח עליון שיתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.

אין אחריות על רגליות, גלגלים ושלטים.

אין אחריות לנזק כתוצאה ממכה, נפילה, תאונה.

אין אחריות לתיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך מטעם היבואן.

אין אחריות לתקלות שנגרמו כתוצאה מהזנחה בהחזקת המכשיר, כגון לכלוך או אבק שנכנס למכשיר.

אין אחריות על רשלנות או זדון של הצרכן, לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש, ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכול בכפוף להוראות הדין.

אין אחריות על המכשיר מתום תקופת האחריות.

מובהר בזאת כי לצורך קבלת שירות במסגרת האחריות אין צורך בתעודת אחריות. השירות באחריות ניתן בהצגת חשבונית קנייה עם תאריך נקוב. מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

מסמך תנאי אחריות זה נועד בין היתר לפרט את זכויות הצרכן על פי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006, ובכל מקרה אין באמור בו לגרוע מזכויות הצרכן על פי האמור בתקנות הנ"ל.


היבואן אינו מתחייב לפעולה רציפה או נקייה משגיאות של המוצר.

חיובי החברה על פי האמור במסמך זה הם לתקופה מוגבלת של משך זמן האחריות הנקוב מעלה עבור המוצר, אלא אם צוין אחרת בחשבונית. תנאי האחריות הכתובים במסמך זה מבטלים כל אחריות, ערבות קודמת או אחריות שניתנו, בכתב ו/או בעל פה, על ידי היבואן או ספק אחר.


פנייה לשירות ולמימוש האחריות
טלפון: 073-3744838
פקס: 077-4704286
דוא"ל: sales@alfa-h.co.il

התקנה, מיקום ומידות


תלייה על הקיר

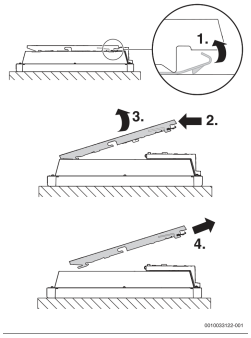

איור 1 · שחרור מתלה הקיר

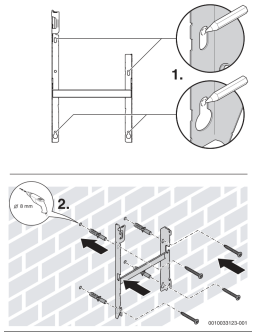

איור 2 · סימון וקיבוע המתלה

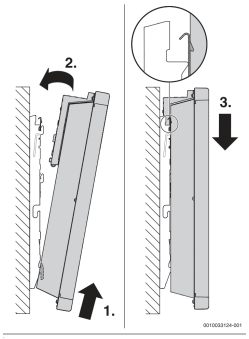


איור 3 · תלייה ונעילה


1. הרחיקו את קליפס הנעילה שבראש הניצב השמאלי של התושבת, דחפו את מתלה הקיר מטה והסירו אותו לפי החצים באיור 1.
2. מקמו את המתלה במאוזן, תוך שמירה על המרווחים המוצגים בהמשך. סמנו את החורים וקבעו לקיר בעזרת מחברים המתאימים לסוג הקיר. באיור היצרן מופיע קידוח בקוטר 8 מ״מ.
3. חברו את המכשיר לנקודות התלייה, הטו אל הקיר והורידו למקומו לפי איור 3. ודאו שהוא נעול ויציב.

כיוון ההתקנה: המכשיר במצב אופקי, עם פתח יציאת האוויר למעלה. אין להתקין על הצד או הפוך.

מרווחים וחדרי רחצה

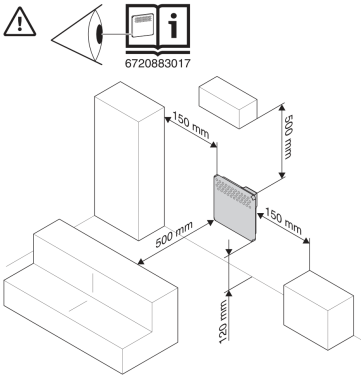

מרווחי התקנה מינימליים

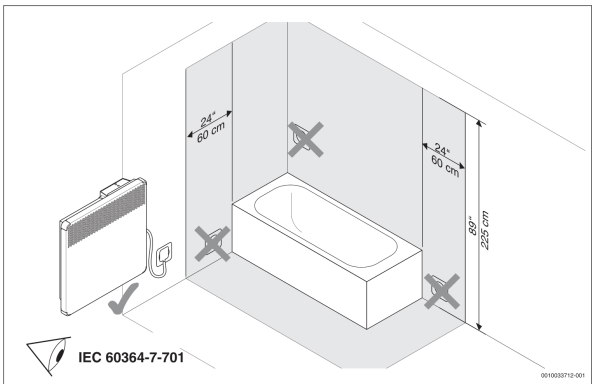


האזור האפור: אין להתקין בו את המכשיר

מרווחים: מהרצפה 12 ס״מ · מכל צד 15 ס״מ · מעל המכשיר 50 ס״מ · בחזיתו 50 ס״מ.

בחדר רחצה יש להתקין מחוץ לאזורי הבטיחות שבאיור, בהתאם להוראות ולדרישות המקומיות. האיור מציין 60 ס״מ סביב האמבטיה וגובה 225 ס״מ. יש לשמור גם על מרחק של מטר לפחות מפתח יציאת האוויר לחומרים דליקים.

מידות והספקים

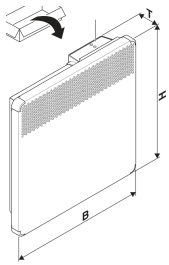


דגם	הספק ואט	רוחב **B** מ״מ	גובה **H** מ״מ	עומק **T** מ״מ
HC4000-10	1000	458	451	98
HC4000-15	1500	606	451	98
HC4000-20	2000	754	451	98
HC4000-25	2500	902	451	98

הזנה: 230 V AC ±10%, 50 Hz · דרגת הגנה: IP24 · בידוד כפול: Class II · אורך כבל: 1.3 מטר.

הפעלה וכיוון הטמפרטורה

לפני ההדלקה הראשונה: בדקו שאין נזק ושפתחי האוויר פנויים. אם המכשיר הובא ממקום קר מאוד, המתינו חצי שעה לפני ההפעלה. בהפעלה הראשונה ייתכן ריח קל למשך עד כשעתיים עקב התחממות שאריות מתהליך הייצור. אוררו את החדר.

העבירו את המפסק שבגב יחידת הבקרה כלפי מטה, למצב **I**, להפעלה. מצב 0 מכבה את המכשיר. המפסק מיועד בעיקר להפסקה ממושכת. בהפעלה ראשונה עשויה לפעול תוכנית P6; להפעלה ידנית בחרו נוחות.

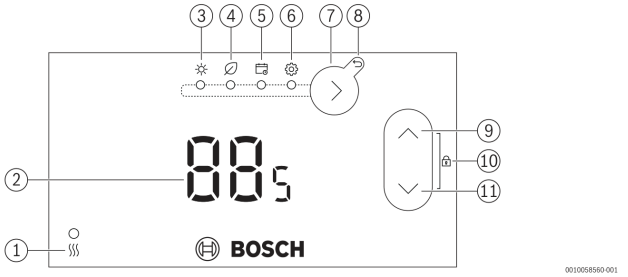

לוח הבקרה · לחצנים ומחוונים

מספר באיור	תפקיד
1 / 2	נורית חימום / צג
3 / 4 / 5 / 6	נוחות (שמש) / חסכוני (עלה) / תוכנית / הגדרות
7 / 8	לחיצה קצרה: בחירת מצב או אישור. לחיצה ארוכה: חזרה.
9 / 11	חץ למעלה / למטה: שינוי ערך או מעבר בין אפשרויות
10	לחיצה על שני החצים יחד: נעילה או שחרור

נוחות · Comfort · סמל שמש

1. לחצו על לחצן הבחירה העגול עד שהנורית שמתחת לשמש נדלקת.
2. כוונו בחצים את הטמפרטורה הרצויה: 12–28°C, בקפיצות של חצי מעלה. ברירת המחדל היא 19°C.

חסכוני · ECO · סמל עלה

בחרו בסמל העלה וכוונו בחצים: 10–19°C, בקפיצות של חצי מעלה. טמפרטורת ECO חייבת להיות נמוכה לפחות ב־2°C מטמפרטורת הנוחות. ברירת המחדל היא 15.5°C.

ECO אינו כיבוי: המכשיר שומר על טמפרטורה נמוכה יותר. בהיעדרות ממושכת ניתן לבחור 7°C להגנה מפני קיפאון, במצב נוחות או ECO.

נעילת לחצנים

לחצו על שני החצים יחד במשך כ־3 שניות. חזרו על הפעולה כדי לשחרר את הנעילה. הנעילה מונעת שינוי הגדרות; היא אינה מכבה את המכשיר.

זיהוי חלון פתוח

הפונקציה מזהה שינוי טמפרטורה המתאים לפתיחת חלון, ועוברת זמנית להגנה מפני קיפאון בטמפרטורה של 7°C.

1. היכנסו להגדרות ובחרו בפרמטר זיהוי החלון, המסומן כך: ⊐C ואשרו.
2. בחרו on להפעלה או oF לביטול, ואשרו.
3. כאשר מזוהה חלון פתוח, הסמל מהבהב. לאחר זיהוי סגירת החלון המכשיר חוזר למצב הקודם. להפסקה ידנית של המחזור, בחרו בחצים Go ואשרו.

הפונקציה אינה מומלצת במקום עם משבי אוויר קבועים, כגון מסדרון או סמוך לדלת כניסה.

ניקוי ותחזוקה

- נתקו מהחשמל והניחו למכשיר להתקרר לפני הניקוי.
- נקו אבק מפתחי כניסת האוויר ויציאתו בשואב אבק או במברשת, אחת לחצי שנה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או מאכלים. מנעו חדירת מים לרכיבים החשמליים וחברו מחדש רק לאחר ייבוש מלא.
- אין להניח את כבל החשמל על המכשיר החם. בדקו לפחות אחת לשנה שהמכשיר והכבל תקינים.

בתום חיי המכשיר יש להעבירו לנקודת איסוף לפסולת חשמלית, ולא לפח האשפה הביתי.

שעון ותוכנית שבועית

במצב PROG המכשיר עובר אוטומטית בין נוחות, ECO או הפסקת חימום, בהתאם לתוכנית של כל יום.

> ניווט בהגדרות: לחצו על לחצן הבחירה עד לסמל גלגל השיניים. בחרו אפשרות באמצעות החצים ואשרו בלחצן הבחירה. לחיצה ארוכה עליו מחזירה לאחור.

1. הגדרת שעה ויום

1. בחרו בהגדרות את Hr ואשרו.
2. כוונו את השעה (HH) ואשרו; כוונו דקות (nn) ואשרו.
3. כוונו את יום השבוע (d) ואשרו, לפי המספרים הבאים:

יום	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת	ראשון
מספר	1	2	3	4	5	6	7

לאחר כיבוי והדלקה ייתכן שיהיה צורך לכוון שוב את השעה והיום.

2. שיוך תוכנית לכל יום

1. בהגדרות בחרו 7d ואשרו.
2. בחרו את היום הרצוי, למשל d1 ליום שני, ואשרו.
3. בחרו אחת מהתוכניות P1–P7 ואשרו. חזרו על הפעולה לכל יום שתרצו להגדיר.

3. התאמת שעות התוכנית

1. בהגדרות בחרו PG ואשרו. בחרו את התוכנית שברצונכם לערוך ואשרו.
2. בחרו שעה בין 00 ל־23 ואשרו. לכל שעה בחרו את המצב הרצוי: נוחות (Co), ECO (Ec) או ללא חימום (oF), ואשרו.
3. הגדירו כך את שעות היממה. צאו באמצעות לחיצה ארוכה על לחצן הבחירה.

שינוי תוכנית משפיע על כל הימים שאליהם היא משויכת. השעה 06 מייצגת את הזמן מ־06:00 עד 07:00.

דוגמה לתוכנית יומית

שעות	המצב לבחירה
00:00–06:00	ECO
06:00–09:00	נוחות
09:00–17:00	ECO
17:00–23:00	נוחות
23:00–24:00	ECO

הדוגמה היא הצעה לתכנות, ואינה תוכנית ברירת המחדל.

> לסיום: בחרו במצב **PROG**, בסמל התוכנית. את הטמפרטורות עצמן משנים במצב נוחות או ECO, ולא בתוך PROG.

בדיקות לפני פנייה לשירות

מה קורה	מה לבדוק
אין חימום	חיבור לחשמל, מפסק במצב I וטמפרטורה גבוהה מזו שבחדר. בדקו שאין שלב ללא חימום ב־PROG או זיהוי חלון פתוח.
לא ניתן לשנות טמפרטורה	שחררו נעילת לחצנים. במצב PROG עברו לנוחות או ECO כדי לשנות טמפרטורה.
חימום רצוף	סגרו דלתות וחלונות. אם נמשך, בדקו עם המתקין או השירות שההספק מתאים לחדר.
שעות הפעלה שגויות	בדקו שעה, יום, שיוך תוכנית ובחירת מצב PROG.
משטח חם מאוד	המכשיר עשוי להיות חם בפעולה. ודאו שהפתחים פנויים והמרווחים נשמרים. במקרה של נזק, עשן או ריח חריג מתמשך: נתקו ופנו לשירות.